


清理

●为防止产生异味，污垢附着和发霉，一直长保清洁使用，请使用后务必清理。

本体外侧·上盖

- ①请用软布沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂擦去污垢
 - ②用软布沾上温水后绞干，擦拭
- 瓶口与本体之间进水时，进入内部的水将从本体上方的出水孔（4处）流出，因此请用干布擦净水分。

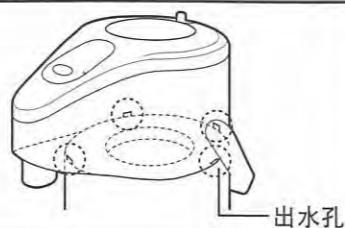

本体内侧


- ①请使用有手柄的软质海绵刷沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗
- ②为了洗净洗涤剂，请加入温水并轻轻晃动，漂洗2~3次

引水管组件·上盖垫圈

●请拆下上盖垫圈、引水管垫圈。

- ①用海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗
 - ②冲洗后擦净水分并晾干
- 洗完，请务必安装上盖垫圈、引水管垫圈。以免造成饮料无法倒出。

●安装上盖垫圈时，请注意不要上下颠倒上盖垫圈。

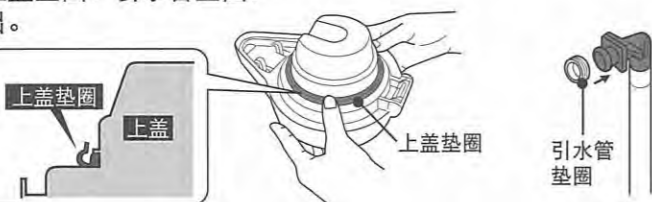

清洗引水管组件~注水口之间内部时

- ①将温水稀释的洗碗专用洗涤剂加入本体内侧，反复按下按盖
- ②将温水加入本体内侧，反复按下按盖，彻底漂洗内部

- 严禁整体清洗上盖或本体。
- 请勿使用信那水或汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等。
- 请勿使用含氯的漂白剂。
- 请勿煮沸。请勿使用餐具烘干机。

若有红色锈斑或水垢时的清理方法

使用过程中由于水质、杂质等，可能导致本体内侧出现红色锈斑或水垢。此种状况出现时，请在热水中加入约10%的醋，并将其加入本体内侧，不要安装引水管组件，放置约30分钟~1小时，之后请将本体内侧清洗干净后再行使用。（参照上述“清理”事项）

茶垢等的清理方法

- 建议使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂SB-ZA01E”清洗不锈钢保温杯本体内侧的水垢或茶垢。（另售品）具体事宜请咨询当地经销店。
- 清洗本体内侧时请卸下上盖、引水管组件。

●保管时，用塑料袋套好加入箱子，远离高温潮湿的环境。在此之前，请确认商品是否脏污、是否已充分擦干。

关于零件更换与购买

●损坏时，请更换新的零件（需自费）。

- 引水管组件为消耗品。请每年检查确认。
- 本商品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，为了保证最佳性能，有部件受损时请及时更换。更换部件时，请预先记录型号和部件名称，然后联系您购买的经销商或象印客服中心。（需自费）

品质标示

商品名称：不锈钢气压式保温瓶

型号	容量 (L)	重量 (Kg)	口径 (cm)	保温效能 (°C以上)		保冷效能 (°C以下)
				24小时	10小时	10小时
SR-CC22C	2.2	1.5	7	54	70	8
SR-CC30C	3.0	1.7	7	59	74	8

保温/保冷效能是商品在直立放置下，于室温20±2°C时，加入热开水后其水温降至95±1°C开始，经过10小时及24小时后；或加入冷开水后其水温升至4±1°C开始，经过10小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

材料“食品接触用”：

本体内侧	奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)
本体外侧	奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304) (压克力树脂涂层)*
上盖	聚丙烯
瓶口	聚丙烯
引水管组件	聚丙烯
垫圈	硅

* 不锈钢色 (XA) 无压克力树脂涂层

与食品接触部分的其他材料符合相应国家标准的规定

执行标准：GB/T 29606-2013 不锈钢真空杯 (合格品)
GB/T 11416-2002 日用保温容器 (合格品)


制造商：象印有限公司
 制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号
 销售商：上海象印家用电器有限公司
 销售商地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位（邮编：200131）
 全国免费服务热线：800-819-9119（固话）
 手机用户可拨打：400-680-9119
 公司主页：<http://zojirushi-china.com>
 产地：中国（浙江平湖）
 生产商：平湖美嘉保温容器工业有限公司
 生产商地址：浙江省平湖市独山港镇兴港路1389号（邮编：314200）

ZOJIRUSHI

不锈钢气压式保温瓶 SR-CC 型

使用说明书

各部位名称

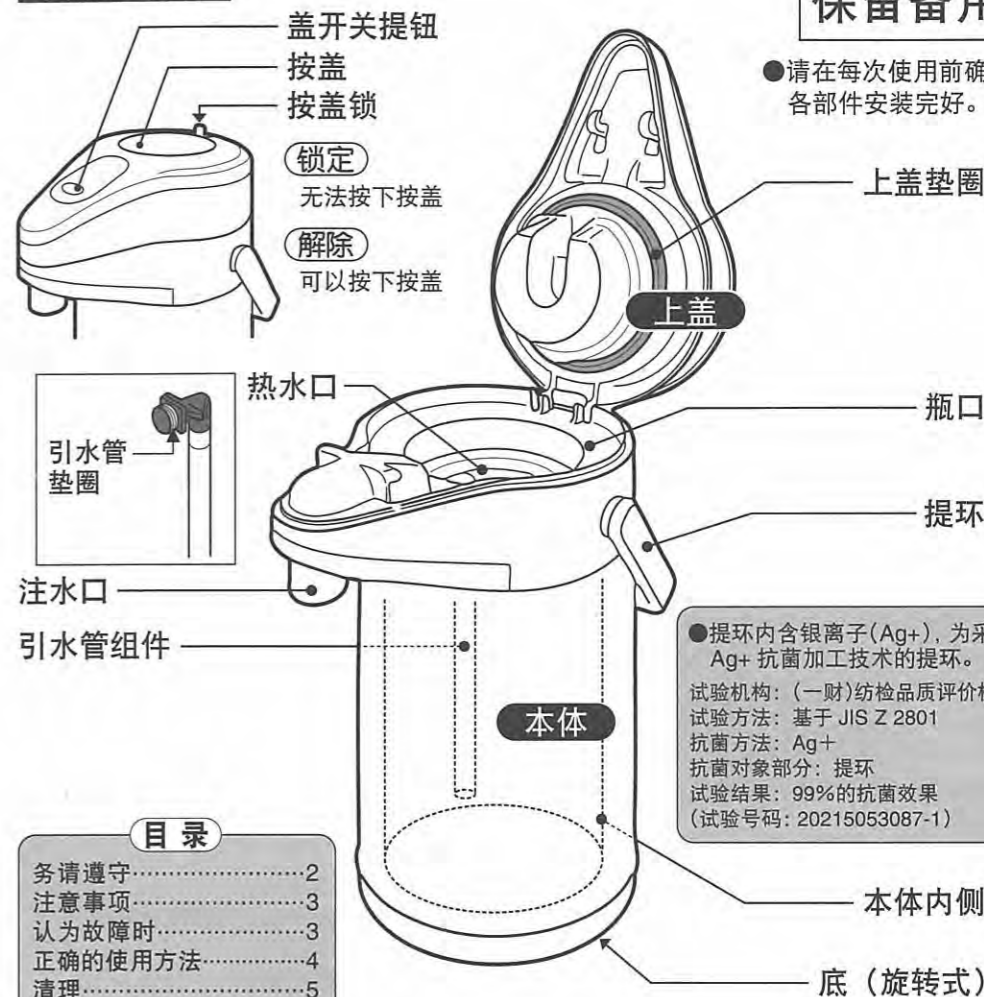

保留备用

●请在每次使用前确保各部件安装完好。

上盖

上盖垫圈

瓶口

提环

本体

本体内侧

底（旋转式）

目录

务请遵守	2
注意事项	3
认为故障时	3
正确的使用方法	4
清理	5
关于零件更换与购买	6
品质标示	6

使用前请仔细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

务请遵守

●使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色、商品故障或污垢，请注意下述事项。

请勿用于饮料的保温、保冷之外的用途
饮料的保温保冷之用。

请勿放在婴幼儿摸得到的地方。
另外，请充分注意不要让婴幼儿拿着玩耍
会造成烫伤、受伤等危险。

请勿在电暖炉或瓦斯炉等火源附近或阳光直射处使用
以免造成变形、变色。

请勿分解和修理
以免造成故障或事故。

只剩少量热水时，请勿强力按下按盖
以免造成最后热水从注水口处飞散。

要将所剩热水倒出废弃时，请务必取下上盖、引水管组件，横向倾斜注水口倒出热水
以免造成烫伤或脏污。

请勿加入下述的饮料

- 干冰
本体内压力增加，由于压力使饮料喷出或有上盖等部件破损飞散的危险。
- 牛奶、奶类饮料、果汁等
因成分容易变质，长时间放置不饮用，会因腐坏产生气体，导致本体内压力增加，造成饮料喷出或上盖等部件破损飞散等危险。
- 味噌汤、热汤或昆布茶等含有较多盐分的流质
本体内侧为奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)，避免因生锈而降低保温、保冷效能。
- 果肉、茶叶等
会造成堵塞、外漏等。

饮料请于当天喝完
以免造成腐坏。


请勿使用保温性能不良的商品
使用此类商品加入热饮时，本体外侧可能过热，会有烫伤的危险。

本商品加入热水时请勿将其放在车内等处移动
以免造成烫伤、脏污或破损。

加入饮料时，请勿使保温瓶翻倒或斜放
以免造成烫伤或脏污。

加入饮料的量请到下图的位置为止
加入过量，盖上上盖时会造成饮料溢出。此外，盖紧后也会有漏出的可能。

饮料的位置

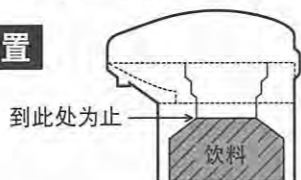

本商品为底部旋转式构造，因此在按下按盖加入热水时，请充分注意不要旋转本体
会有烫伤的危险。

使用后请立即充分清洗本体内侧
否则会造成生锈、穿孔等故障，或引起腐坏。

- 1) 不得存放碳酸饮料
- 2) 不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温
(有细菌繁殖的危险)
- 3) 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热
- 4) 不得使用洗碗机清洗

清理时请遵守下列事项

- 请勿使用信那水或汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等
以免造成商品损坏。
- 请勿使用含氯的漂白剂
否则会造成本体内侧的生锈、穿孔等导致故障。
- 请勿煮沸。请勿使用餐具烘干机
否则会造成损坏生锈、变形等导致故障。
- 请勿整体清洗上盖或本体
以免造成进水、生锈、故障或弄脏其他物品。

请勿放在火源（煤气台等）或电炉、IH炊具、IH灶台上
以免造成火灾或故障。

注意事项

请勿将滚烫的茶壶接触到瓶口
以免倾倒造成烫伤，或因而破损、变形。

使用后请务必将上盖、上盖垫圈、引水管组件充分洗净
一直放置可能会发霉。

长时间保温热茶时，茶水可能会变色。
建议本体内侧只加入开水，需要喝茶时用茶壶、茶包配合使用

请勿摔、碰、强力撞击商品

会造成树脂部分破损，本体表面凹陷而破坏或降低保温性能。

移动时，请务必握持提环

- 请勿倾斜或横向抱持
以免造成烫伤或脏污。
- 请勿手持上盖移动
一旦掉落会有危险。

请确实盖紧上盖
以免造成饮料外漏。

请勿将罐或瓶等加入本体
以免变形或故障。

请勿强压加入过大的冰块，请将冰块敲成比杯口小的块状
以免变形或故障。

请勿用指甲及坚硬物品刮擦本体的图案部份
会造成图案脱落。

认为故障时

晃动商品发出“咔嚓咔嚓”的声音

本商品内含的镇重物可在万一翻倒时防止热水流出，这是镇重物振动的声音。并非故障。

●所购商品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

正确的使用方法

使用前请使用温水将本体内侧、热水口、引水管组件（卸下）充分洗净。

刚开始使用时会有塑料等气味，气味将随着使用次数的增加而减轻。

加入饮料时

1 打开上盖

- ①使按盖锁对准（锁定）
- ②按住“盖开关提钮”的凹处并上拉，打开上盖



2 加入饮料，盖紧上盖

- 请直接将饮料加入本体内侧。




point

装水之前，先于本体内侧加入少量的热水（冷水），预热（预冷）1分钟，保温（保冷）效果更佳。

注入饮料

1 使按盖锁对准（解除）

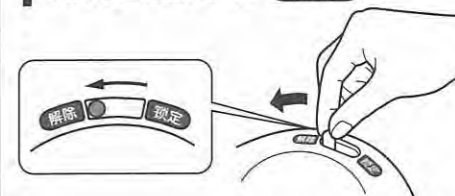


2 按下按盖

将容器靠近注水口正下方，按下按盖。




3 使按盖锁返回（锁定）

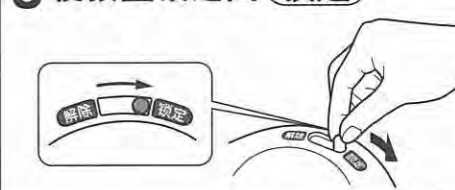

上盖的拆卸和安装方法

- ①使按盖锁对准（锁定）
 - ②按住“盖开关提钮”的凹处并上拉，打开上盖约45度
 - ③同时前拉，向上取出上盖
- 安装上盖时，请按拆卸方法的相反步骤执行。

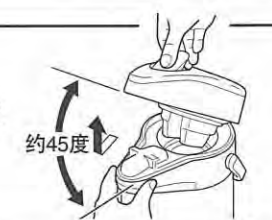

引水管组件的拆卸和安装方法

- 加入冰块时或清理时，请按右图所示拆卸。
 - ①手持引水管组件向外拔出
 - ②手持引水管组件向上取出
- 安装时，请按相反步骤确实安装。

